


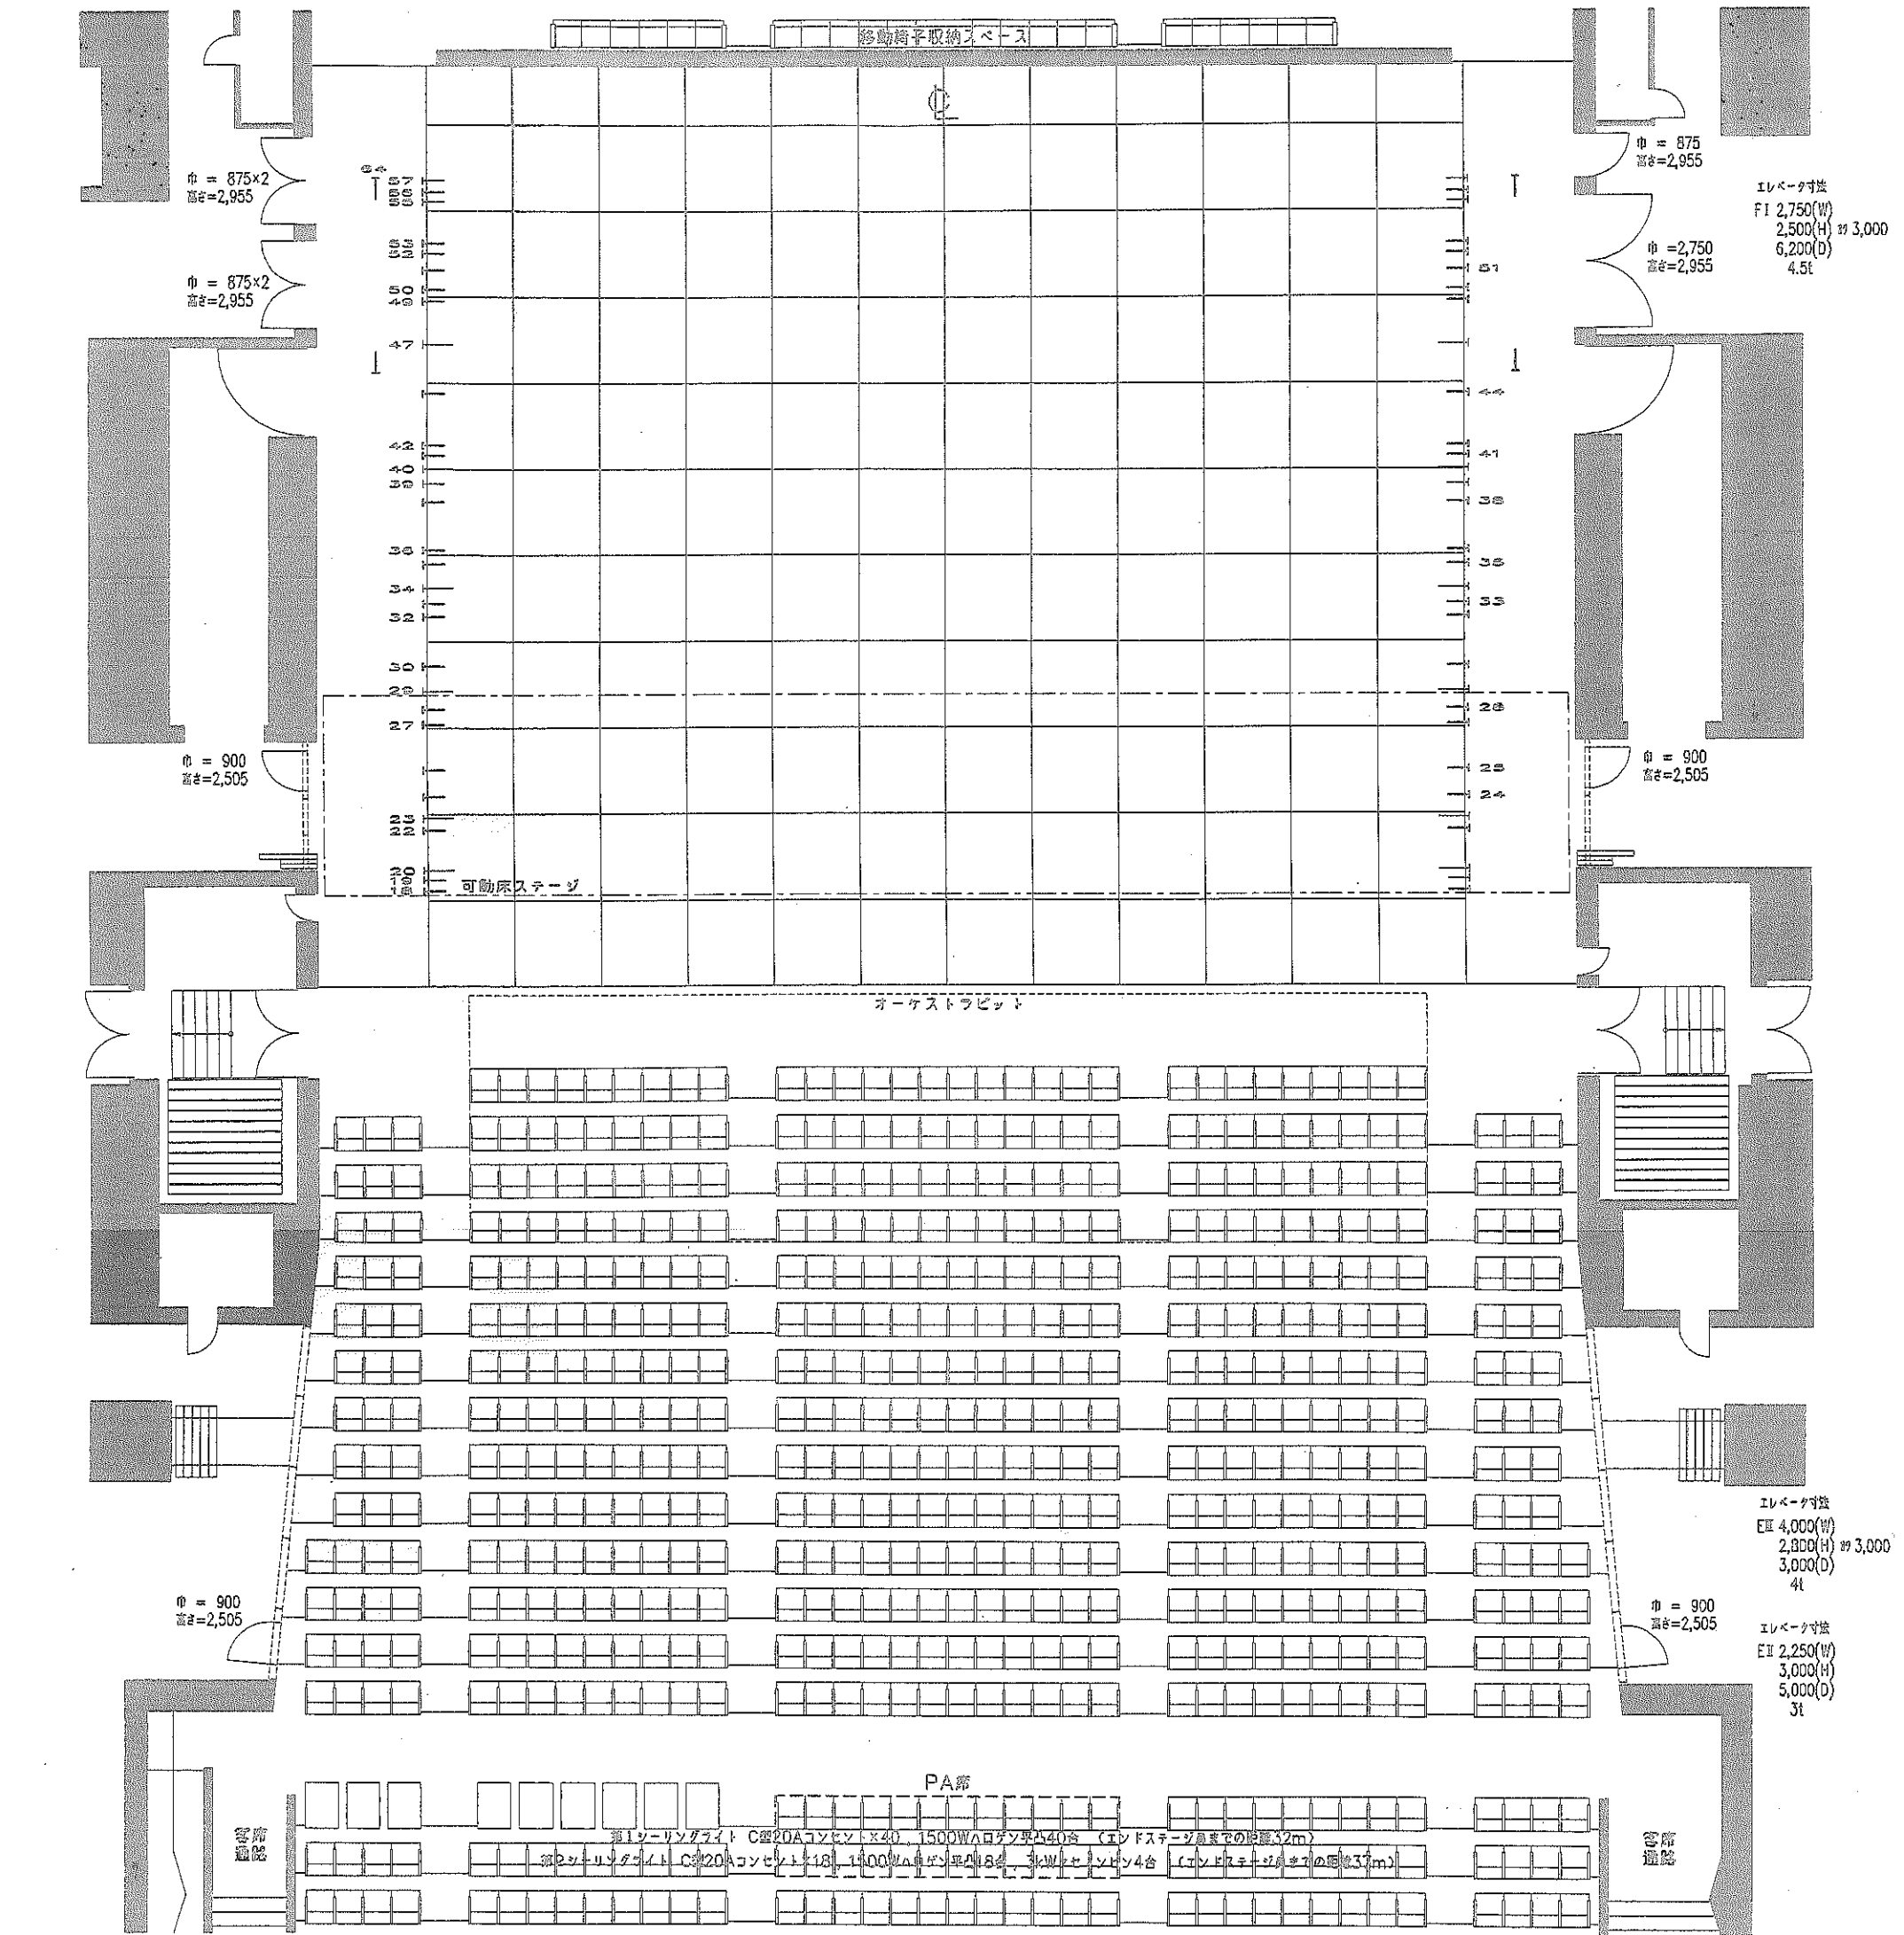

番号	名称	重量 (kg f)	番号	名称	重量 (kg f)	番号	名称	重量 (kg f)
		吊荷重			吊荷重			吊荷重
1	可動天井 (前1)	—	23	ボタン (袖幕2)	600	45	正面反射板 (前)	—
2	プロセニウムスピーカー (プロセ1)	—	24	ボタン (ボーダーライト1、一文字幕1共吊)	180	46	正面反射板 (後)	—
3	ボタン (水引幕/源氏幕)	—	25	サスペンションライトボタン (スピーカー共吊) (1)	750	47	ボタン (袖幕5)	600
4	ボタン (絞り緞帳)	—	26	天井反射板 (2)	—	48	天井反射板 (6)	—
5	重量ボタン (前1)	2,500	27	ボタン (1)	600	49	重量ボタン (4)	2,500
6	ボタン (前1)	600	28	ボタン (ボーダーライト2、一文字幕2共吊)	180	50	ボタン (3)	600
7	重量ボタン (前2)	2,500	29	ボタン (袖幕3)	600	51	ボタン (アッパー・ホリゾンライト、一文字幕5共吊)	—
8	重量ボタン (前3)	2,500	30	サスペンションライトボタン (2)	670	52	ボタン (4)	600
9	天井反射板 (前2)	—	31	天井反射板 (3)	—	53	ボタン (5)	600
10	ボタン (前2)	600	32	重量ボタン (2)	2,500	54	天井反射板 (7)	—
11	プロセニウムスピーカー (プロセ2)	—	33	スクリーン (中)	—	55	ボタン (大黒幕)	400
12	重量ボタン (前4)	2,500	34	ボタン (中割幕、袖幕兼用)	300	56	ホリゾン幕収納ボタン	300
13	アッパー・ホリゾンライトボタン (前)	980	35	ボタン (ボーダーライト3、一文字幕3共吊)	180	57	ホリゾン幕ボタン	—
14	天井反射板 (前3)	—	36	ボタン (2)	600	58	側面反射板 (1)	—
15	ボタン (前3)	600	37	天井反射板 (4)	—	59	側面反射板 (2)	—
16	仮設フライングスピーカーボタン	1000×2	38	サスペンションライトボタン (3)	670	60	側面反射板 (3)	—
17	スクリーン (前)	—	39	ボタン (一文字幕4)	600	61	側面反射板 (4)	—
18	昇降ティザー	—	40	ボタン (袖幕4)	600	62	側面反射板 (5)	—
19	ボタン (緞帳)	—	41	スクリーンボタン (リヤ)	—	63	東西天井反射板	—
20	ボタン (袖幕1)	600	42	重量ボタン (3)	2,500	64	サイドライトボタン	400
21	天井反射板 (1)	—	43	天井反射板 (5)	—			
22	重量ボタン (1)	2,500	44	サスペンションライトボタン (4)	670			

エンドステージ (イベント用)
S = 1 / 100

公演日 DATE
年 月 日

公演名 PRODUCTION

演出 DIRECTOR
照明 LIGHTING

舞台 STAGE
音響 SOUND

3 6 9 12 15 18 尺
1 2 3 4 5 m

大阪国際会議場
グランキャーパター